



IDEALERWEISE MIN 10°C

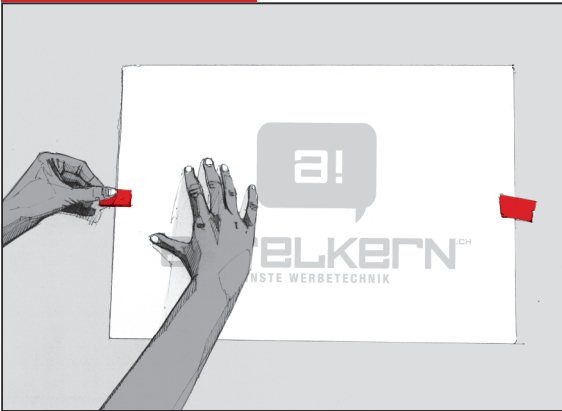


Untergrund vorher gut reinigen und entfetten.


Legen Sie den Print inkl. Trägerpapier) in der richtigen Position auf den Untergrund und befestigen Sie diese provisorisch seitlich mit kurzen Stücken Klebeband. So können diese korrekt einmessen.

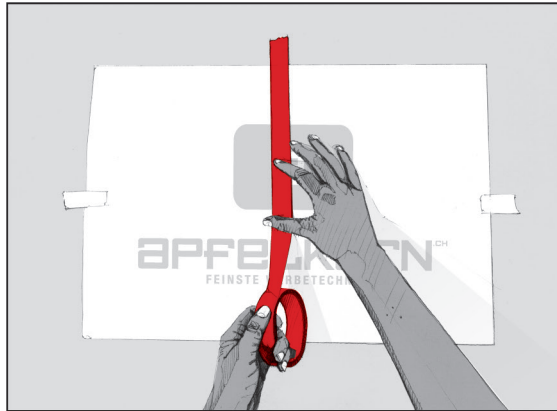


Wenn die Position korrekt ist, fixieren Sie diese mit einem langen Stück Kreppklebeband. Bei grösseren Prints können Sie noch einen zweiten langen Streifen anbringen, der den ersten um ca 50 % überlappt.

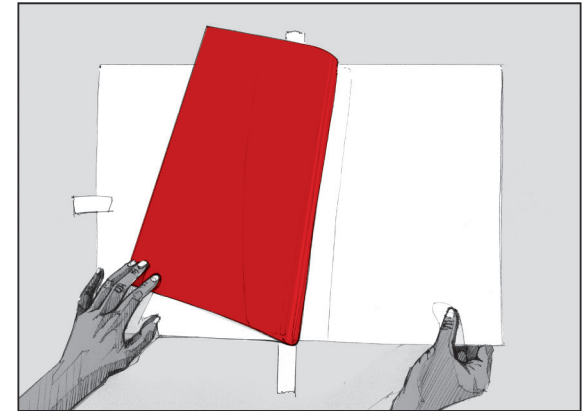


Entfernen Sie danach den kurzen Positionierstreifen vom rechten Rand. Legen Sie die Folie um das nun seitlich entstandene "Scharnier" auf den Rücken, und lösen Sie das Trägerpapier auf etwa 20 - 30 cm Breite, vom Kleber parallel zu diesem "Scharnier". Achten Sie darauf das Sie saubere Finger haben.

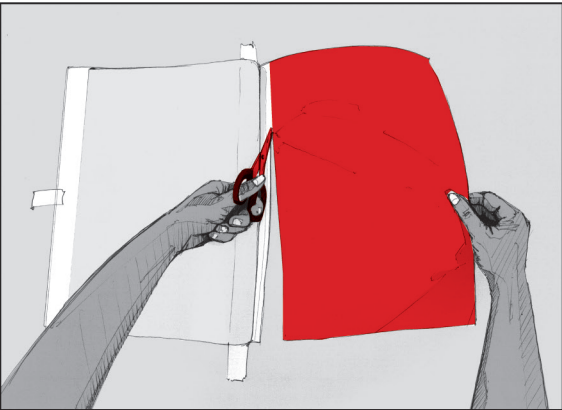

Danach können Sie das lose Trägerpapier wegschneiden. Lassen Sie bitte noch etwa 5 cm bis zum Klebeband. Nun können Sie den Untergrund nochmal kurz prüfen und gegebenenfalls nochmal entstauben.

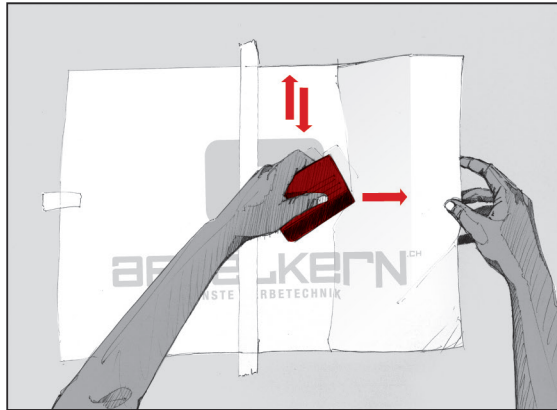

Drücken Sie nun den Print mit dem Raketel vom Klebeband her mit gleichmässiger Druck von der Mitte nach rechts Aussen an. Achten Sie darauf dass dieser erst den Untergrund berührt wenn er vom Raketel angedrückt wird. Spannen Sie den Print zu diesem Zweck leicht mit der rechten Hand.

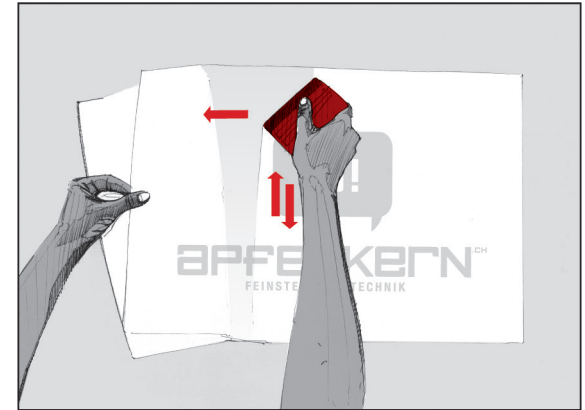

Wenn die rechte Seite verklebt ist, entfernen Sie das restliche Klebeband. Während des Verklebens lösen Sie das Trägerpapier langsam und schrittweise von der Mitte her und verkleben so nun noch den Rest des Prints.

© Apfelkern Werbetechnik AG 2021